

Instructions de service du GO-ES Foldaway



Table des matières

Préparation du siège.....Page 3

Installation de la cale d'espacementPage 4-8

Installation du bloc d'arrêt.....Page 13


Application de l'étiquette d'avertissement.....Page 14

Préparation du siège**Étape 1**


- Régler le siège à la position en cours d'utilisation. Retirer avec précaution les coussins en les tirant vers le haut pour accéder à l'armature du siège. Voir la vidéo.

Étape 2 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ


- Retirer la poignée du châssis du dossier.
- 🔑 Une vis tient la poignée sur la fusée. **Utiliser un outil manuel uniquement. La vis se brise facilement.**

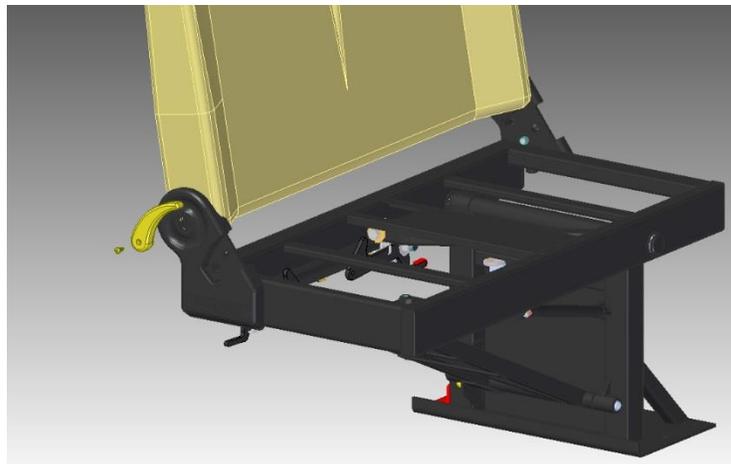**Étape 3 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ**

- Retirer la plaque latérale.
- 🔑 Trois vis et la poignée retiennent la plaque latérale en place.

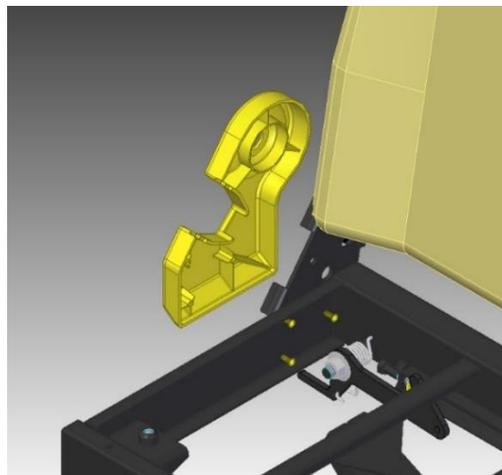

Installation de la cale d'espace

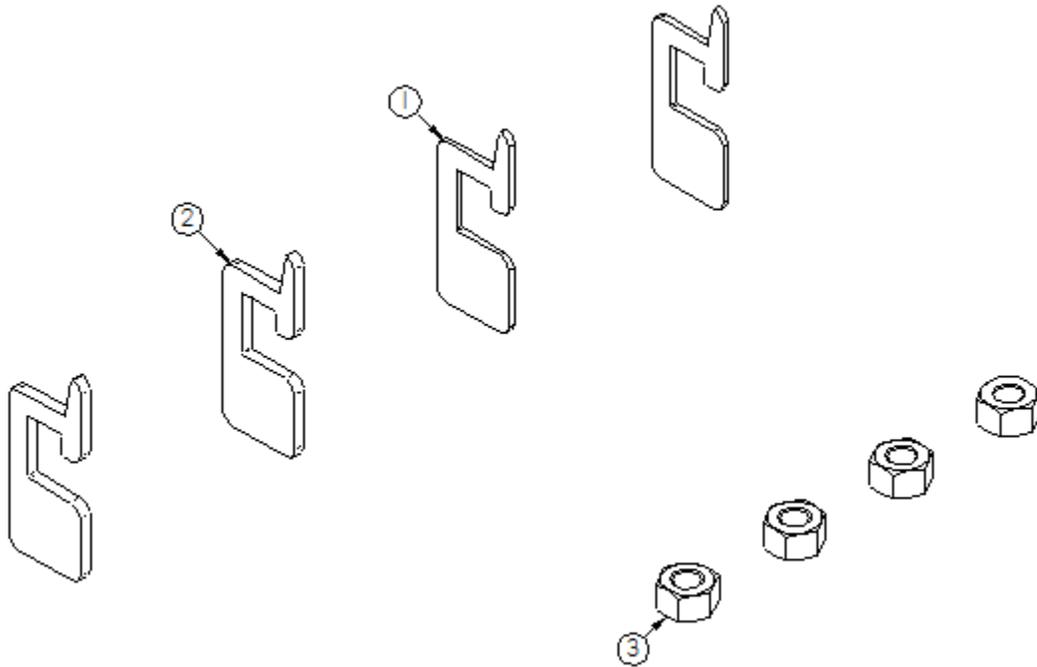

PARTS LIST SPACER KIT 94209			
ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION
3	4	9422298	3/8-24UNF PREV TORQ LOCKNUT, G8, ZP
2	2	94208-IN	PLATE, GO-ES, FOLDAWAY, BACK FRAME SHIM, 10GA
1	2	94205-IN	PLATE, GO-ES, FOLDAWAY, BACK FRAME SHIM, 14GA

Installation de la cale d'espacement



Étape 4

- Enlever partiellement la doublure du dossier pour exposer les 6 boulons utilisés pour connecter le dossier au siège.



Étape 5


- Enlever et jeter les boulons inférieurs des deux côtés de l'armature (fixations bleues ci-dessous). Les trous de fixation inférieurs seront inutilisés.

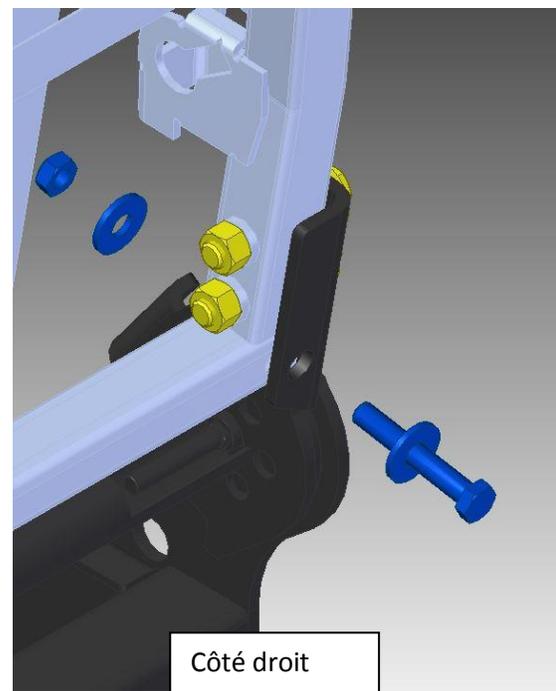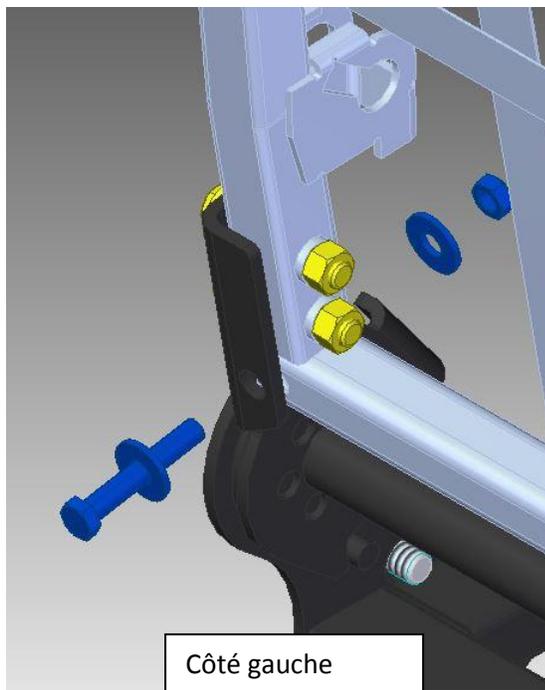

Installation de la cale d'espace

Étape 6

- Ne pas retirer les boulons latéraux. Remplacer les contre-écrous et les rondelles de blocage (fixations bleues ci-dessous) avec les écrous autofreinés (inclus dans la trousse). Serrer l'écrou à la main. Ne pas serrer maintenant.
- 🔑 Écrous autofreinés inclus Qté. : 4 NP : 9422298. Aucune rondelle nécessaire ici.

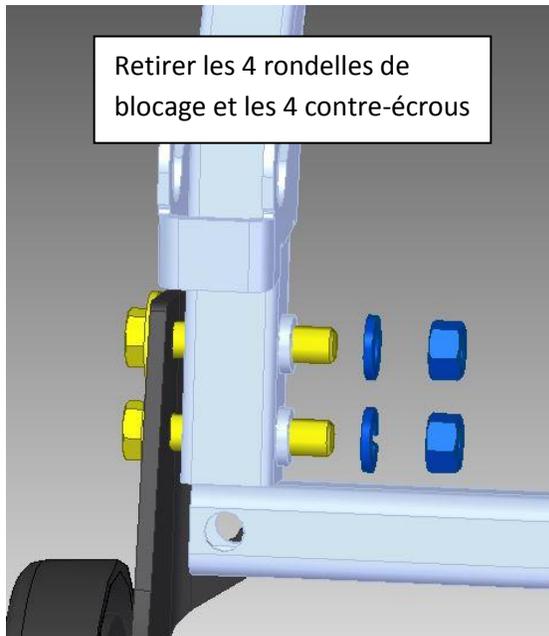

Étape 7

- Utiliser la poignée pour déverrouiller le dossier et le placer à mi-chemin entre les positions en service et fermée. Relâcher la poignée.




Étape 8

- Une fois la poignée relâchée, lever le dossier jusqu'à ce que les mécanismes d'inclinaison sur les deux côtés se verrouillent complètement. REMARQUE : Pour cette étape, il faudra peut-être agiter le dossier presque en position d'utilisation pour s'assurer que les deux mécanismes d'inclinaison sont verrouillés.

Installation de la cale d'espacement

Étape 9


- Comblent l'écart entre le siège et le châssis du dossier à l'aide des cales d'espacement incluses dans la trousse.

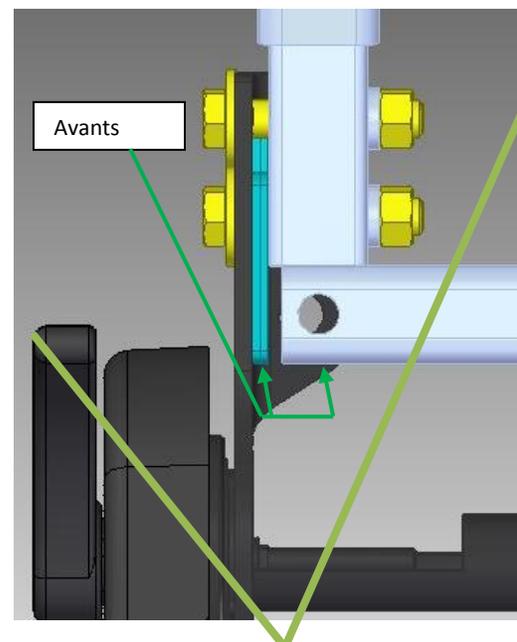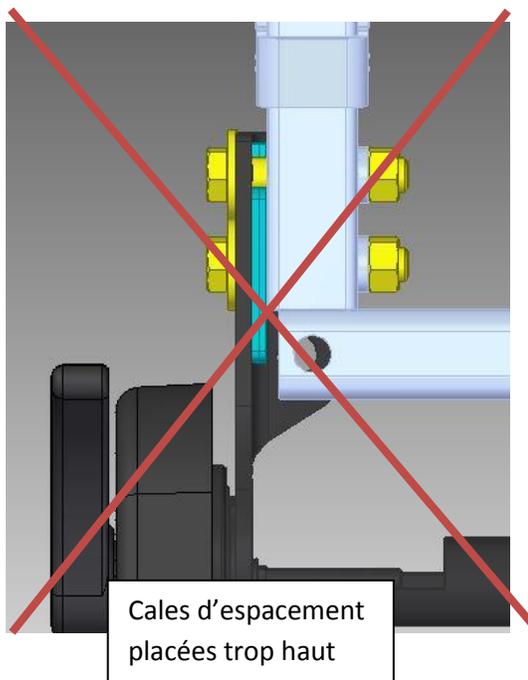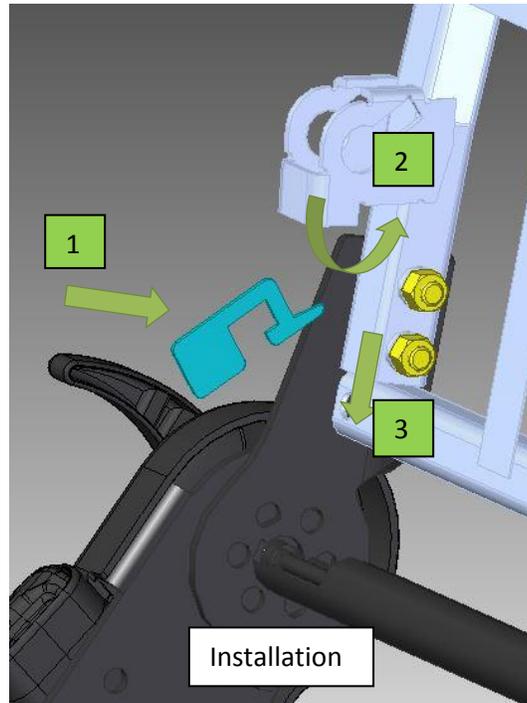

Installation de la cale d'espacement



Étape 10

- Serrer les boulons latéraux à un couple de 44 pi/lb.

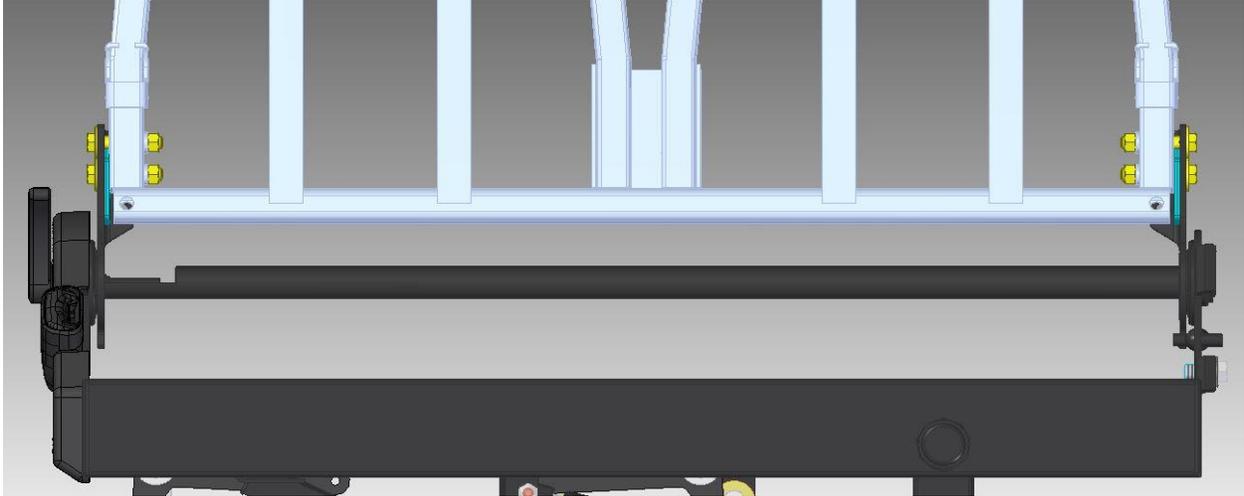

Installation du bloc d'arrêt


NE PAS INSTALLER LE BLOC D'ARRÊT SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ

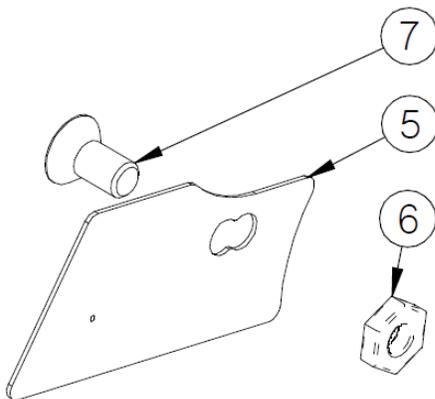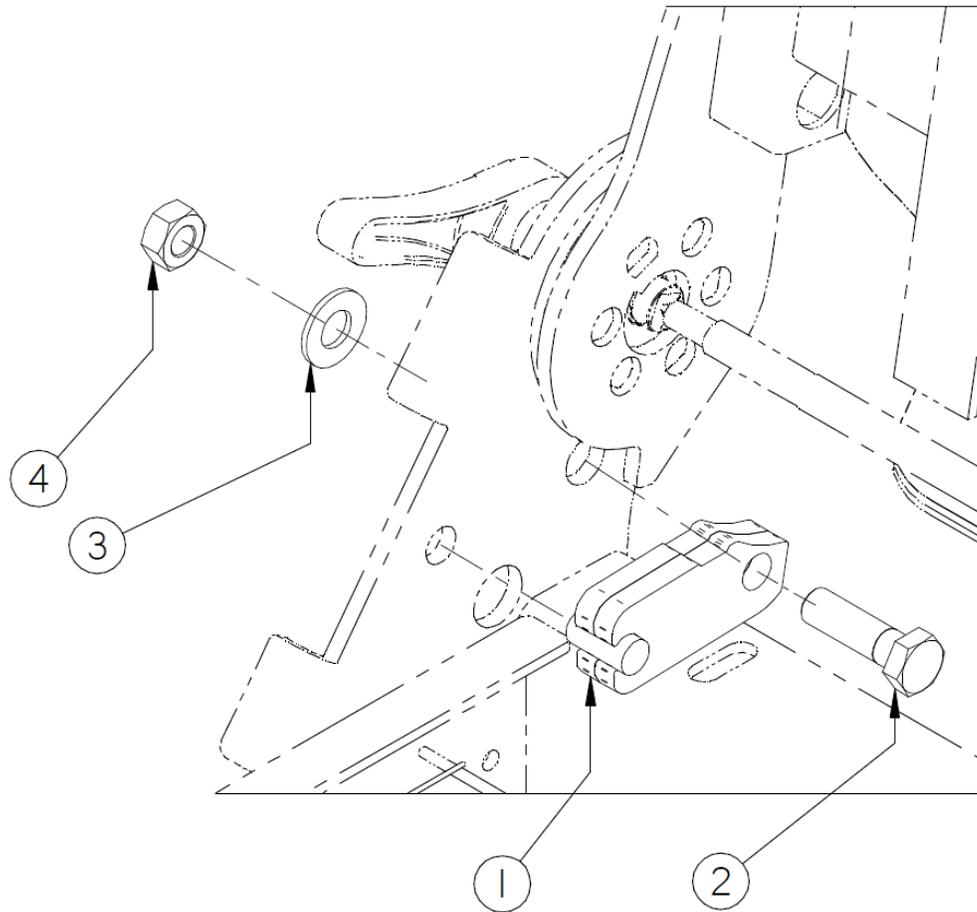


PARTS LIST BLOCK KIT 44198			
ITEM	QTY	PART #	DESCRIPTION
1	1	44197-IX	WELDMENT STOP RETROFIT
2	1	9906-000042-001	3/8-16UNC x 1-1/4 HHCS,G8,ZP,YEL
3	1	120394	3/8" ID, 13/16" OD FLAT WASHER, SAE, ZP
4	1	9422277	3/8-16UNC, PREV TORQUE, G5, ZP
5	1	44217-IN	PLATE, DRILL LOCATOR GO-ES RETROFIT
6	1	9906-000057-000	3/8-16 HEX JAM NUT, G5, ZP
7	1	99443	3-8-16 X 3/4 FLAT HEAD SOCKET

Étape 11 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ

- 🔑 Est-ce que le trou de goupille est présent dans le support latéral ?
- Oui : Sauter à l'étape 14.
 - Non : Passer à l'étape 12.



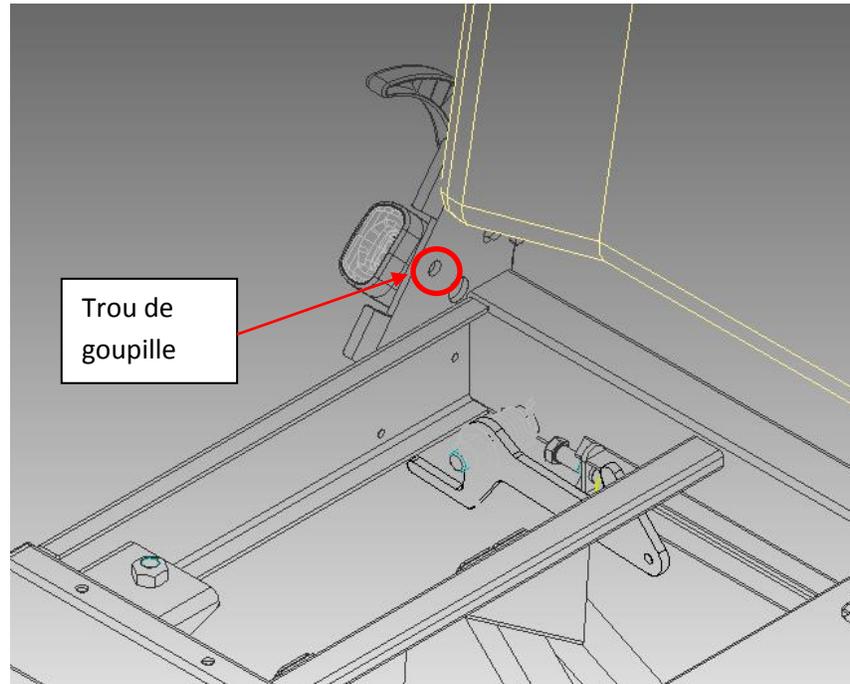
**Étape 12 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ**

- Retirer la boucle côté allée.

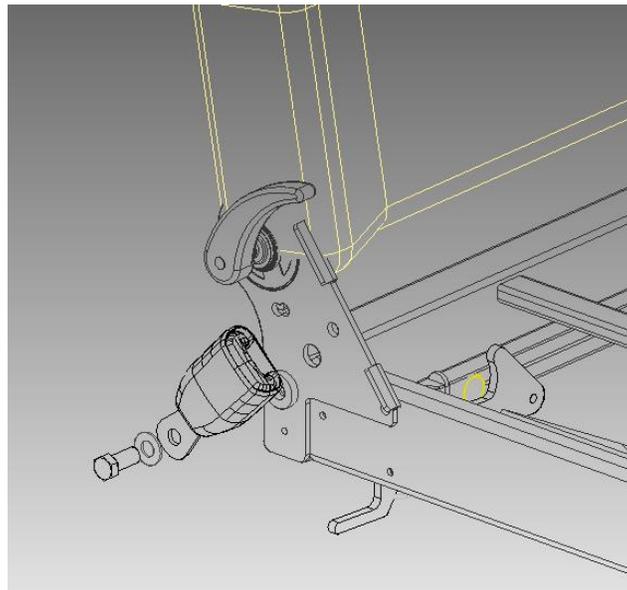


*Installation du bloc d'arrêt***Étape 13 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ**

- Aligner la plaque de perçage au côté du siège et la fixer à l'aide des fixations incluses. (Articles 5, 6 et 7).
- Utiliser un foret de 1/16 po pour démarrer le trou à l'emplacement approprié.
- Retirer la plaque de perçage.
- Percer un trou d'un diamètre de 7/16 po.

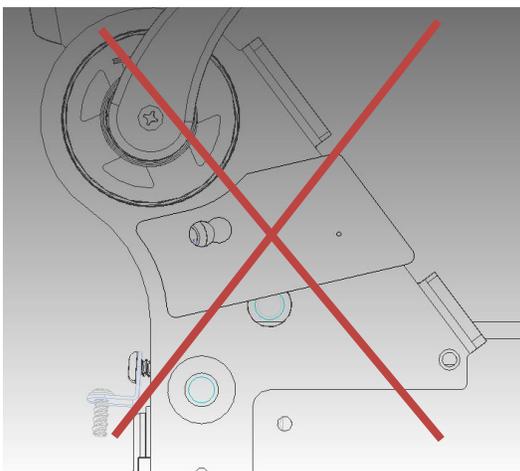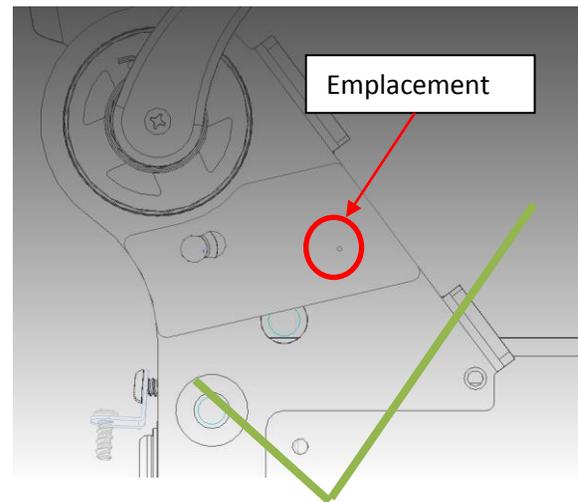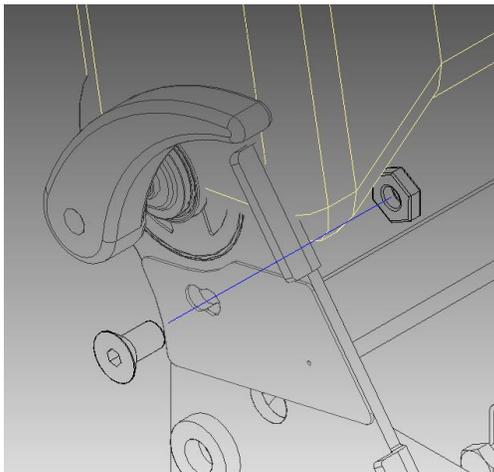


Aligner les bords

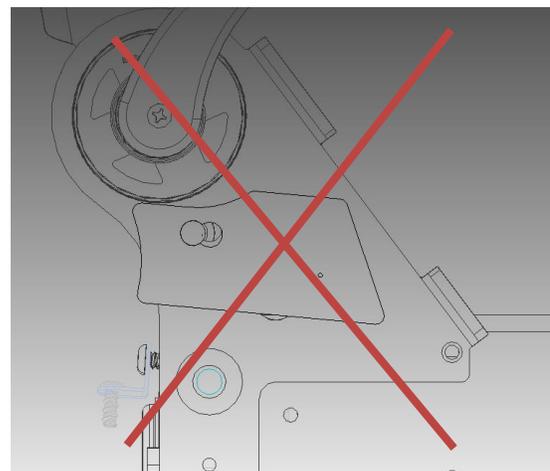


Ne pas incliner

Étape 14 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LE DOIGT D'INDEXAGE N'EST PAS COURBÉ

- Installer le bloc d'arrêt à l'aide des fixations incluses. (Articles 1, 2, 3, et 4) Le dossier doit être verrouillé et mis en position d'utilisation lors de l'installation du bloc d'arrêt.
- Serrer au couple de 31 pi/lb.

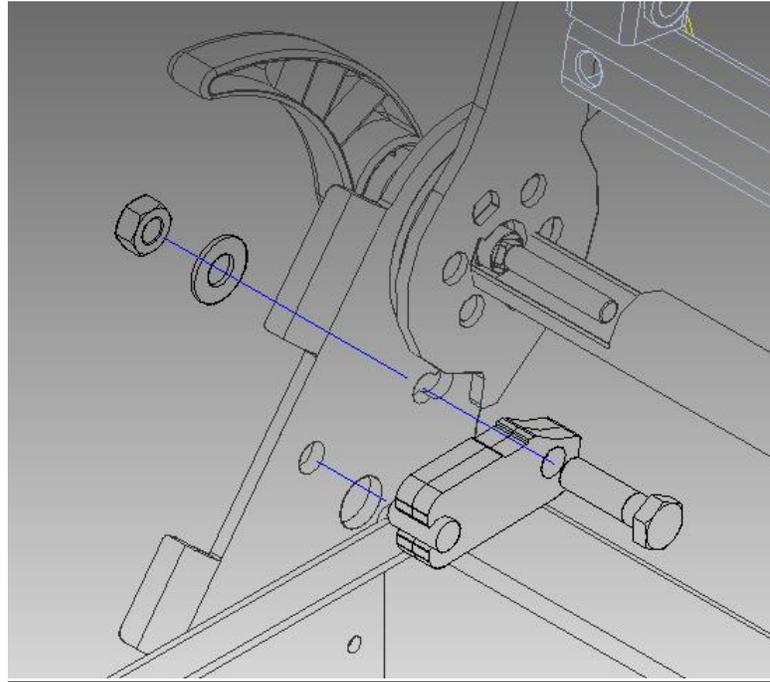**Étape 15 SAUTER CETTE ÉTAPE SI LA BOUCLE N'A PAS ÉTÉ RETIRÉE**

- Réinstaller la boucle côté allée. **Appliquez un composé de blocage de filetage de force moyenne sur le boulon 7/16.**
- Serrer au couple de 60 pi/lb.

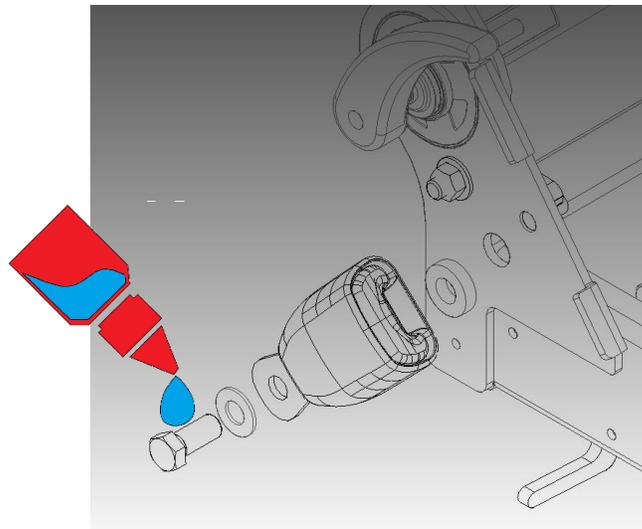

Étape 16

➤ Effectuer l'inspection du verrouillage du dossier :

🔑 Vidéo montrant l'inspection : <https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway>

A. Soulever le dossier en position d'utilisation. Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever ?

Non = Réussi

B. Régler le dossier de siège entre la position d'utilisation et verrouillé et relâcher la poignée.

Soulever lentement le dossier en position d'utilisation.

▪ Est-ce que le mécanisme d'inclinaison fait un clic sonore indiquant qu'il est verrouillé ? *Oui = Réussi*

▪ Est-ce que la poignée d'inclinaison tourne complètement vers le bas en un seul mouvement ? *Oui = Réussi*

C. Appliquer une pression vers l'avant et vers l'arrière au dossier. Est-ce que le dossier demeure verrouillé ? *Oui = Réussi*

D. Régler le dossier en position d'utilisation. Voir la vidéo.

1. Tout en appliquant une pression vers l'avant à l'arrière du dossier, lever la poignée juste assez pour désengager le dossier. *Ne pas soulever la poignée manuellement au complet. La position de désengagement est quelque part entre la position verrouillée et entièrement déverrouillée de la poignée.*

2. Relâcher la poignée et déplacer le dossier d'avant en arrière presque en position d'utilisation.

i. Est-ce qu'on dirait que le mécanisme cliquette ? *Non = Réussi*

ii. Faut-il beaucoup d'effort pour le soulever le dossier ? *Non = Réussi*

Dans le cas où cette procédure ne fonctionne pas, veuillez contacter le service à la clientèle :

Courriel : PartsDept@freedmanseating.com

Objet du courriel doit contenir : GO-ES Foldaway Seat Recall

Le formulaire de rappel de siège doit être complet et joint

Terry Gogins

Customer Service Department

773-524-2440 EXT 233

Anthony Lee

Customer Service Department

773-524-2440 EXT 311

Le présent document et les documents connexes se trouvent à :

<https://www.freedmanseating.com/instructions/go-es-foldaway>

Application de l'étiquette d'avertissement

Nettoyer le châssis du siège à l'emplacement approprié et appliquer l'étiquette d'avertissement (FSC NP : 94898) à l'emplacement approximatif, comme illustré.

